



1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ "ПИОНЕР-114Ф".


1.1. Проверка загрузчика.

Основным условием обновления ПО с использованием USB флэшки является установленный на ККТ загрузчик версии v1.5.18. Версию загрузчика можно определить, включив ККТ. В течении 2 секунд будет высвечиваться надпись в верхней части экрана.

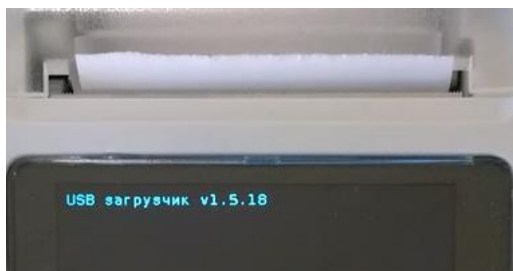

1.2. Пошаговая методика обновления ПО.

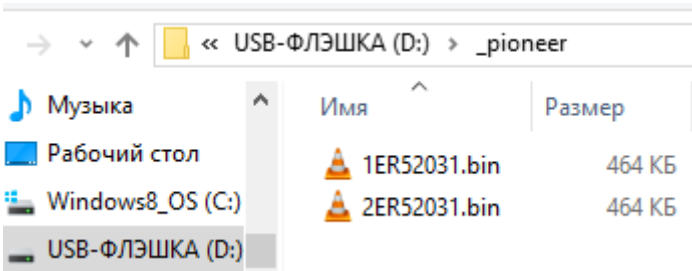Шаг 1.	<p>Следует подготовить Флэшку со следующими требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none">- Флэшка должна быть отформатирована в формате FAT или FAT32.- В корне на флэшке должна быть создана папка с именем _pioneer (нижнее подчеркивание и слово пионер (eng)).- В папке _pioneer должен располагаться два файла с расширением bin. См. на сайте. Например, в случае перехода на 31 релиз для ККТ с платой Ethernet это, 1ER52031.bin и 2ER52031.bin. 
Шаг 2.	<p>ФН должен быть подключен к ККТ. Вставьте флэшку с файлами в USB порт ККТ. Включить ККТ.</p>
Шаг 3.	<p>В первой фазе загрузки в верхней части экрана отразится надпись следующего содержания: "USB загрузчик v1.5.18". Собственно, это версия загрузчика, который установлен в данной ККТ. Отобразятся все файлы обновления, найденные в указанной папке _pioneer. Если подходящий файл обновления присутствует на флэшке, то он будет загружен в память аппарата. Процесс загрузки динамически отображается на экране.</p>

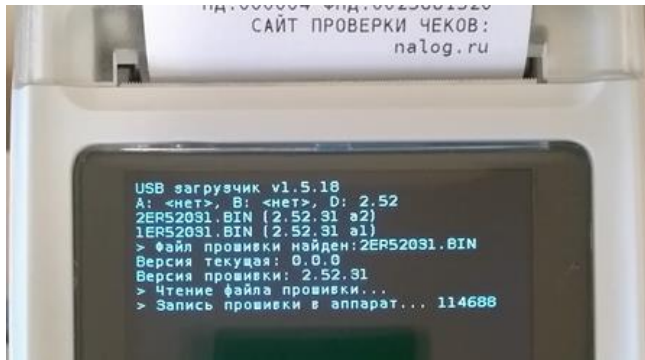


После успешного окончания прошивки аппарат перейдет к исполнению обновленной версии.

Шаг 4. Если вы обновляете ККТ с ранних версий 20, ..., 25 на текущую, то на экране отобразится сообщение: "ОШИБКА ЧТЕНИЯ ТАБЛИЦЫ РАЗДЕЛОВ". Чтобы пройти этот рубеж, следует нажать клавишу "**сброс**" на ККТ. Выведется предупреждение "ОЖИДАЙТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ". Следует ждать перезагрузки ККТ. Снимать питание с ККТ в этот момент не нужно, т.к. в этой фазе идет переформатирование памяти ККТ. Если вы позабыли подключить фискальный накопитель на 2-м шаге, то отобразится сообщения: "НЕСОВМЕСТИМЫ ВЕРСИИ ПО И ДАННЫХ". После завершения ККТ перезагрузится и отобразится сообщение: Удалите USB устройство для продолжения работы. Отключите Флэшку от USB разъема. ККТ перезагрузится и выйдет на начальный режим работы уже с новой версией ПО.

Шаг 5. Рекомендуем ККТ отключить от питания, а затем включить для окончательной настройки переменных в ККТ.

Шаг 6. Далее войдите в ККТ под правами администратора и проверьте номер активной версии. Для этого пройдите по пунктам меню "Настройка / Печать настроек". Номер версии ФС должен соответствовать ожидаемой (обновленной).

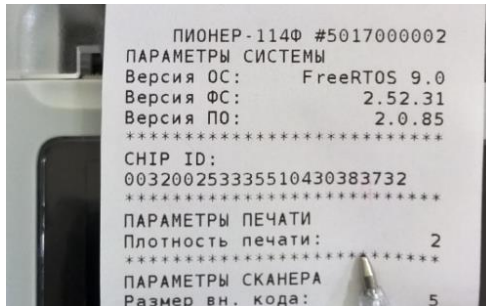

Шаг 7. Проверьте правильность заполненных реквизитов предприятия: название, адрес. Не забудьте проверить правильность прописанных данных ОФД.

Шаг 8. Проверьте очень внимательно настройки отделов. А именно: установки по видам налогов и по ставкам НДС. При необходимости, определите значения.