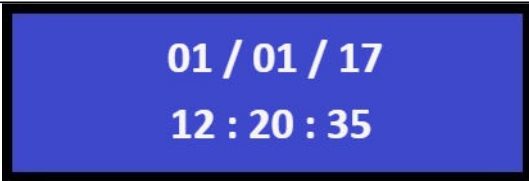
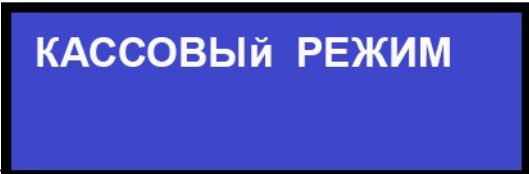
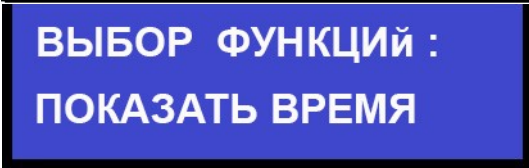
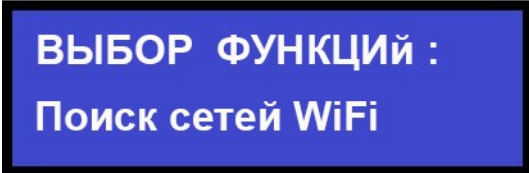
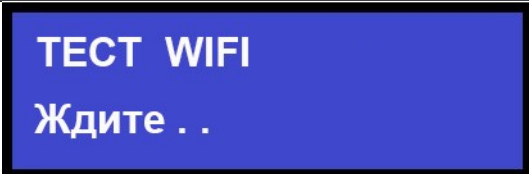
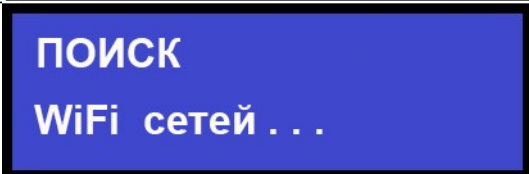


## Настройка Wi-Fi на ККТ Меркурий-115Ф

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ нажимаем клавишу «ИТ». Отобразится текущая дата и время. Если текущее время верное, нажимаем клавишу «ИТ». Если необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Вводим на цифровой клавиатуре текущее время и нажимаем клавишу «ИТ».	 
3	Для перехода в режим «ВЫБОР ФУНКЦИЙ» в главном меню нажимаем цифровую клавишу «00».	
4	Нажатием клавиш «+», «-» или «ПИ» выбираем «Поиск сетей WiFi» и нажимаем клавишу «ИТ».	
5	На экране появляется сообщение: ТЕСТ WIFI.	
6	На экране появляется сообщение: поиск WiFi сетей.	

7	Происходит распечатка чековой ленты со списком доступных сетей и их параметры.	
8	Если Ваша сеть отсутствует в списке, проверьте работоспособность точки Wi-Fi и повторите поиск.	
9	Далее переходим в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». Нажимаем клавишу «РЕ». В главном меню клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу «ИТ».	
10	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	
11	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «НАСТРОЙКИ WiFi», нажимаем клавишу «ИТ».	
12	На дисплее отобразится «WIFI SSID». Для начала редактирования нажимаем клавишу «х».	
13	Вводим «WIFI SSID» (название сети), подтверждаем ввод клавишей «ИТ». В качестве примера введено название сети ROSTELECOM. Ввод текстовой информации можно произвести двумя способами:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На цифровой клавиатуре согласно Приложению 1;</li> <li>• На USB-клавиатуре, подключенной через переходник (фото переходника приведено в Приложении 2).</li> </ul>	
14	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем «WIFI ПАРОЛЬ». Для начала редактирования нажимаем клавишу «х».	<b>WIFI ПАРОЛЬ</b>
15	Вводим пароль, подтверждаем ввод клавишей «ИТ». В качестве примера введен пароль 12345678. Ввод текстовой информации можно произвести двумя способами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на цифровой клавиатуре согласно Приложению 1;</li> <li>• на USB-клавиатуре, подключенной через переходник (фото переходника приведено в Приложении 2).</li> </ul>	<b>WIFI ПАРОЛЬ</b> <b>12345678</b>
16	Для выхода из режима «НАСТРОЙКИ WiFi» нажимаем клавишу «РЕ». Для сохранения введенных данных нажмите цифровую клавишу «3». Для отменены изменений, нажмите клавишу «С».	<b>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ?</b> <b>( КЛ . 3 - ЗАПИСЬ )</b>

**На данном этапе настройка Wi-Fi завершена.**

**Внимание!**

**Настройки вступают в силу после перезапуска кассы (выключение/включение питания).**

## Приложение 1

### Программирование текстовой информации.

В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «\_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «\_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».


Для удаления введенных символов нажмите клавишу «С».

#### Коды символов.

032	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.
033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\	]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
122	123	124	125	126	127	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ж
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
Э	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я					
246	247	248	249	250	251	252	253	254	255					

## Приложение 2

### Кабель для подключения внешних устройств к ККТ.

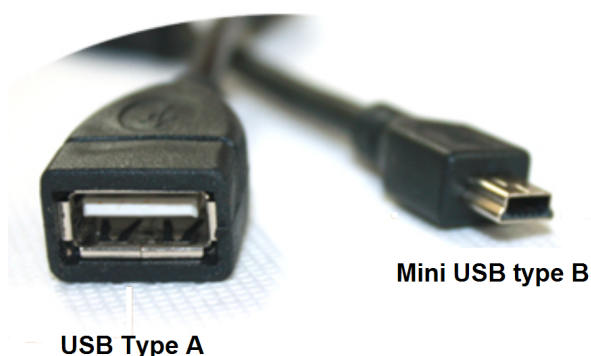

USB Type A

Mini USB type B