



40 1760 2



ME10

**Контрольно-кассовая машина
КАСБИ - 02К версия 02
Руководство по эксплуатации
Налоговый инспектор
Часть 3
УЯИД.695234.004-04 РЭ2**

УЯИД.695234.004-04 РЭ2
С.2

УЯИД.695234.004-04 РЭ2.doc

Содержание

1 Структура меню.....	5
2 Включение машины.....	6
3 Режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР».....	8
3.1 Фискализация / перерегистрация.....	8
3.2 Отчеты из ФП.....	10
3.2.1 Отчет по заданной дате.....	11
3.2.2 Отчет по заданному номеру записи (по номерам смен).....	13
3.3 Отчеты ЭКЛЗ.....	15
3.3.1 Отчет по активизации.....	16
3.3.2 Отчет по номеру записи (по номерам смен).....	16
3.3.3 Отчет по дате записи.....	18
3.3.4 Отчет по номеру КЛ.....	20
3.3.5 Отчет по номеру КПК.....	22
3.3.6 Отчет по номеру смены.....	22
4 Блокировка машины.....	24
5 Замена ЭКЛЗ.....	25
6 Закрытие архива ЭКЛЗ.....	27
7 Активизация ЭКЛЗ.....	28
8 Замена ФП.....	29

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о контрольно-кассовой машине КАСБИ - 02К версия 02 (в дальнейшем – ККМ или машина), необходимые для проведения операции фискализации (перерегистрации), активизации и закрытия ЭКЛЗ, получения различных видов фискальных отчетов.

Сокращения, принятые в тексте:

- ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
- КЛ - контрольная лента;
- КПК - криптографический проверочный код;
- РНМ - регистрационный номер машины;
- РПЗУ - репрограммируемое запоминающее устройство;
- ТПУ - термопечатающее устройство;
- ФП - фискальная память;
- ЦТО - центр технического обслуживания;
- ЭКЛЗ - электронная контрольная лента защищенная.

Машина имеет встроенную ФП с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю с сохранностью информации в ФП сроком не менее шести лет.

Машина имеет встроенный аппаратно-программный модуль ЭКЛЗ, обеспечивающий контроль её функционирования с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю. Время хранения информации в архиве ЭКЛЗ - не менее пяти лет.

Ввод машины в эксплуатацию производится специалистом (электромехаником) ЦТО и налоговым инспектором. При этом налоговый инспектор переводит машину из нефискального (учебного) режима в фискальный (режим работы с ФП), проводит активизацию ЭКЛЗ в составе машины.

После проведения фискализации / регистрации машины и активизации ЭКЛЗ оформление любого печатаемого документа (чека, КЛ и др.) сопровождается печатью ИНН, РНМ, номера ЭКЛЗ, номера КПК, значения КПК. Признаком фискального режима является печать РНМ инверсной строкой.

1 Структура меню

Структура меню, поясняющая состав функций и работу машины в режиме "НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР", в соответствии с рисунками 1, 2.

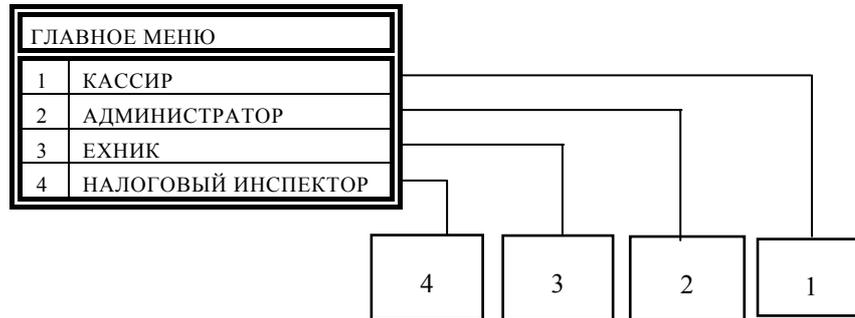


Рисунок 1



Рисунок 2

2 Включение машины

Подключить сетевой кабель к разъему «~220 В» на задней панели машины и включить в сеть с напряжением 220 В. Перевести тумблер включения питания из положения «О» в положение «I». После включения машина устанавливает все элементы схемы в исходное состояние и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись:

	Т	Е	С	Т	И	Р	О	В	А	Н	И	Е	.	.	.
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

При каждом включении машины происходит её самопроверка, в том числе и проверка сохранности информации в ФП. Сообщение об ошибке появляется, если ни в одной из записей контрольная сумма не совпала с записанной, а также, если в ФП имеется более трех сбойных записей закрытия смены.

При обнаружении ошибки во время прохождения одного из тестов на индикатор выдается соответствующее сообщение. При нормальном завершении всех тестов машина переходит в дежурный режим, на индикаторах кассира и покупателя попеременно высвечиваются текущие дата и время. Нажать клавишу МН.

Для перехода в режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» необходимо при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт меню «4. НАЛ.ИНСПЕКТОР!» и нажать клавишу ВВ.

Примечание – Если смена не закрыта (не был выведен Z-отчет), то пункт «4. НАЛ.ИНСПЕКТОР!» в меню не отображается. Для того, чтобы войти в режим необходимо вывести Z-отчет (см. УЯИД.695234.004-04 РЭ раздел 1).

После предупреждающего звукового сигнала на индикатор кассира выдается запрос на подтверждение входа в режим: «4.НАЛ.ИНСПЕКТОР?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ.». Нажатие клавиши СБ приводит к отмене произведенных действий, ККМ переходит в главное меню. При нажатии клавиши ВВ на индикатор выдается запрос на ввод пароля налогового инспектора «ПАРОЛЬ НИ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _».

С помощью цифровых клавиш набрать ранее запрограммированный пароль (максимум шесть цифр). После ввода первой цифры пароля индикатор кассира принимает вид:

П	А	Р	О	Л	Ь		Н	И	:	*	_						
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Вводимая информация на индикаторе не высвечивается. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо, а введенная цифра отображается знаком «*». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши СБ, при этом сбрасывается последний введенный символ.

Нажать клавишу ВВ. Производится анализ введенной информации с записанной в память машины. При несовпадении информации введенное значение автоматически сбрасывается и разрешается повторный ввод пароля.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВВЕДЕНИИ ПАРОЛЯ, ОТЛИЧАЮЩЕГОСЯ ОТ ЗАПИСАННОГО В ПАМЯТЬ, МАШИНА БЛОКИРУЕТСЯ И ОСТАЁТСЯ В РЕЖИМЕ ЗАПРОСА КОДА ПАРОЛЯ ДО ВВОДА ВЕРНОГО ЕГО ЗНАЧЕНИЯ!

Первоначально пароль налогового инспектора - 00.

В случае совпадения введенного и записанного в память машины кода пароля машина переходит в подменю выбора режимов работы налогового инспектора. Выбор запроса осуществляется по кольцу при помощи клавиш «← →», «+ →». По нажатию клавиши МН машина возвращается в главное меню. Если работа в каком - либо режиме невозможна, то его название на индикаторе не отображается.

Примечания

1 Нажатие клавиши СБ позволяет передвигаться по меню в обратном направлении, одно нажатие клавиши СБ - переход на один уровень.

2 При печати отчетных документов на индикаторе кассира на время вывода отчета появляется надпись «ПЕЧАТЬ...».

3 Режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР»

3.1 Фискализация / перерегистрация

В фискальном режиме машина обеспечивает регистрацию в накопителе ФП отчетных данных по закрытию смены (кассы). При проведении операций фискализации / перерегистрации происходит активизация ЭКЛЗ, определяющая начало функционирования ЭКЛЗ в составе машины.

Для проведения операции фискализация / перерегистрация войти в режим «4.1 ФИСКАЛИЗАЦИЯ» (такая надпись высвечивается только при первой регистрации, при последующих - «4.1 ПЕРЕРЕГИСТР.») при помощи клавиши ВВ.

Индикатор кассира примет вид:

Д	А	Т	А	:	_	/	/								
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Ввести текущую дату. Если проводится перерегистрация, то индикатор кассира примет вид:

П	Е	Р	Е	Р	Е	Г	И	С	Т	Р	.	№	Х	Х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Нажать клавишу ВВ, на индикаторе высвечивается текущая дата:

Д	А	Т	А	:	2	0	/	0	3	/	2	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Если дата не соответствует действительности, то при помощи цифровых клавиш набрать текущую дату (число, месяц, год). При вводе цифры мигающий знак курсора перемещается на позицию вправо. При вводе ошибочной даты введенные цифры сбрасываются и разрешается повторный ввод. Нажать клавишу ВВ, индикатор принимает вид:

И	Н	Н	:	_											
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Произвести ввод ИНН. Максимальное количество цифр в ИНН равно 12. Информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится по нажатию клавиши СБ, при этом сбрасывается последняя введенная цифра. Для записи ИНН нажать клавишу ВВ, на индикатор выдается запрос на ввод РИМ:

Р	Н	М	:	_															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш набрать РНМ. Максимальное количество цифр в РНМ равно 12. Информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится по нажатию клавиши СБ, при этом сбрасывается последняя введенная цифра. Для записи РНМ нажать клавишу ВВ, индикатор кассира принимает вид:

П	А	Р	О	Л	Ь		Н	И	:	_									
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш набрать новый пароль (максимум шесть цифр), при этом вводимая информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши СБ, при этом сбрасывается последний введенный символ. При попытке ввода пароля более шести цифр ввод блокируется. Нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается протокол активизации ЭКЛЗ и отчет о фискализации / перерегистрации в соответствии с рисунками 3,4.

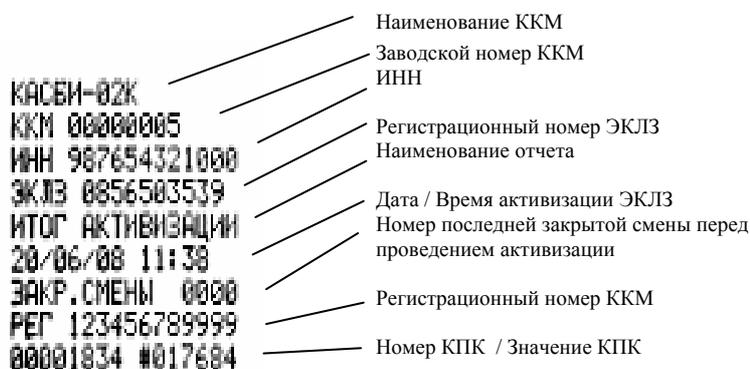


Рисунок 3



Рисунок 4

По окончании печати нажать клавишу СБ, машина переходит в меню режима «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР», индикатор принимает вид «4.1 ОТЧЕТЫ ФП».

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ ВСЕ НАДПИСИ «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ» НА ИНДИКАТОРЕ И ПЕЧАТАЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ ЗАМЕНЯЮТСЯ НАДПИСЬЮ «ФИСКАЛИЗАЦИЯ».

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИСКАЛИЗАЦИИ / ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПРОИСХОДИТ ПРИВЕДЕНИЕ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПАРОЛЕЙ (КРОМЕ ПАРОЛЯ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА), ДАННЫХ И ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ МАШИНЫ (УСТАНОВКА НАЧАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ).

3.2 Отчеты из ФП

Возможны следующие виды фискальных отчетов:

- по дате;
- по записи (по номерам смен).

Каждый из отчетов может быть полным или сокращенным. Вывод отчетов возможен только при закрытой смене. В главное меню машина переходит по нажатию клавиши СБ требуемое количество раз. При нажатии клавиши МН машина сразу переходит в главное меню.



Рисунок 5

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер с клавиатуры (не более четырёх цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Возврат в меню осуществляется при нажатии клавиши СБ требуемое количество раз. Нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

К	О	Н	.	Н	О	М	Е	Р	:						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер. Нажать клавишу ВВ, на печать выводится протокол в соответствии с рисунками 7 и 8.

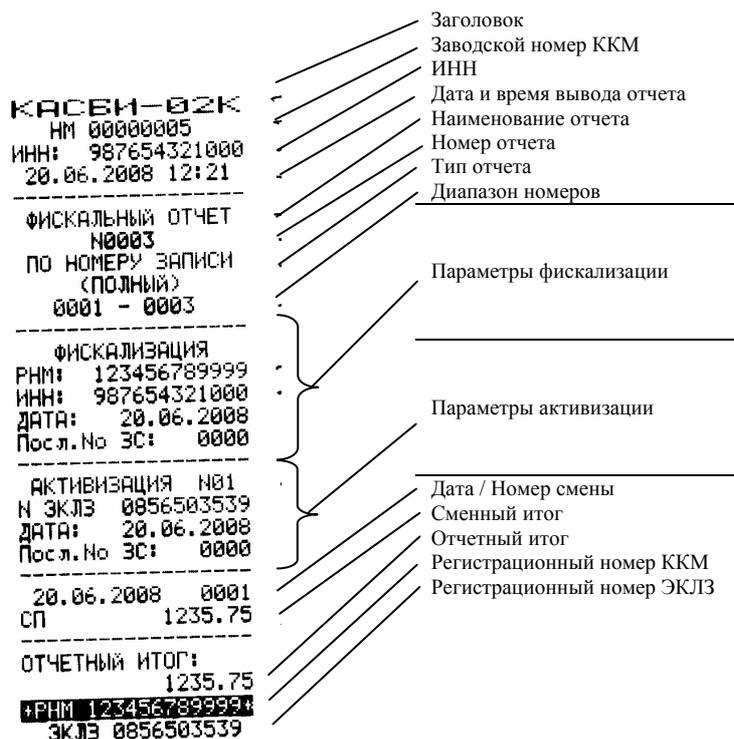


Рисунок 7

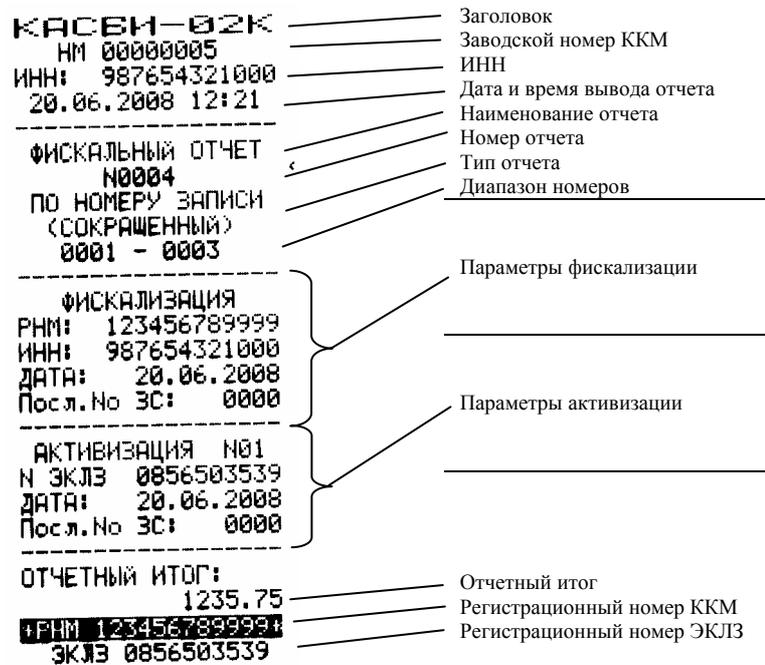


Рисунок 8

Примечание – Допускается задавать заведомо больший интервал номеров для отчета, при этом отчет будет выводиться только по существующим номерам закрытий смен.

3.3 Отчеты ЭКЛЗ

При помощи клавиш «← - », « + →» в меню режима «АДМИНИСТРАТОР» выбрать пункт «2.3 ОТЧЕТЫ ЭКЛЗ» и нажать клавишу ВВ. Далее при помощи клавиш «← - », « + →» выбрать необходимый вид отчета и нажать клавишу ВВ. Возможны следующие виды отчетов:

- по активизации;
- по записи (в заданном диапазоне);
- по дате (в заданном диапазоне);
- по номеру КЛ;
- по номеру КПК;
- по номеру смены.

Ввести нужный номер. При этом сбрасывается последнее введенное число.

Примечание – Допускается задавать заведомо больший интервал номеров для отчета, при этом отчет будет выводиться только по существующим номерам закрытий смен.

Нажать клавишу ВВ, на печать выводится отчет в соответствии с рисунками 10, 11. По окончании вывода отчета машина возвращается в исходное состояние.

КАСБИ-02К	
ККМ 00000005	Наименование ККМ
ИНН 987654321000	Заводской номер ККМ
ЭКЛЗ 0856503539	ИНН
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	
СМЕНА: 0001-0003	Регистрационный номер ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНЫ 0001	Наименование отчета
20/06/08 12:13	
ОПЕРАТОР00	Номера смен, по которым выводится отчет
ПРОДАЖА	
*1235.75	Дата / Время закрытия смены
ПОКУПКА	
*0.00	Номер оператора
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	Сумма продаж
*120.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	Сумма покупки
*0.00	Сумма возврата продажи
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	Сумма возврата покупки
*1235.75	Сумма продаж
ПОКУПКА	
*0.00	Сумма покупок
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	Сумма возврата продажи
*120.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	Сумма возврата покупки
*0.00	

Рисунок 10

Д	А	Т	А	:		-		/		/				
---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

Ввести число, месяц, год.

Примечания

1 Если дата введена некорректно (т.е. несуществующее число или количество месяцев и т.п.), то на индикаторе появляется сообщение «НЕВЕРНАЯ ДАТА», после нажатия клавиши СБ разрешается повторный ввод даты.

2 Допускается задавать заведомо больший интервал, при этом отчет будет выводиться по существующим датам.

Нажать клавишу ВВ, на печать выводится отчет в соответствии с рисунками 12 и 13. По окончании вывода отчета машина возвращается в исходное состояние.

КАСБИ-02К	////	Наименование ККМ	
ККМ 00000005	////	Заводской номер ККМ	
ИНН 987654321000	////	ИНН	
ЭКЛЗ 0856503539	////	Регистрационный номер ЭКЛЗ	
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	////	Наименование отчета	
ДАТЫ: 19/06/08-	////	Даты, по которым выводится отчет	
21/06/08	////		
ЗАКР.СМЕНЫ 0001	////		
20/06/08 12:13	////		
ОПЕРАТОР00	////		
ПРОДАЖА	////		
*1235.75	////	Номер смены	
ПОКУПКА	////	Дата / Время закрытия смены	
*0.00	////	Сумма продаж	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	////		Смена №1
*120.00	////		
ВОЗВР. ПОКУПКИ	////	Сумма покупки	
*0.00	////	Сумма возврата продажи	
ИТОГО ПО СМЕНАМ	////		
ПРОДАЖА	////	Сумма возврата покупки	
*1235.75	////	Сумма продаж	
ПОКУПКА	////	Сумма покупок	
*0.00	////		
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	////	Сумма возврата продажи	Итого по сменам
*120.00	////	Сумма возврата покупки	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	////		
*0.00	////		

Рисунок 12

КАСБИ-02К	_____	Наименование ККМ	
ККМ 00000005	_____	Заводской номер ККМ	
ИНН 987654321000	_____	ИНН	
ЭКЛЗ 0856503539	_____	Регистрационный номер ЭКЛЗ	
ОТЧЕТ КРАТКИЙ	_____	Наименование отчета	
ДАТЫ: 19/06/08-	_____	Даты, по которым выводится отчет	
21/06/08	_____		
ИТОГО ПО СМЕНАМ	_____		
ПРОДАЖА	_____	Сумма продаж	
*1235.75	_____	Сумма покупок	
ПОКУПКА	_____	Сумма возврата продажи	
*0.00	_____	Сумма возврата покупки	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	_____		Итого по сменам
*120.00	_____		
ВОЗВР. ПОКУПКИ	_____		
*0.00	_____		

Рисунок 13

3.3.4 Отчет по номеру КЛ

При помощи клавиш «← - », « + →» выбрать отчет «2.3.4 ПО НОМ. КЛ» и нажать клавишу ВВ. На индикатор выдается запрос на ввод номера КЛ, по которому требуется получить отчет. При помощи цифровых клавиш ввести номер КЛ и нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет в соответствии с рисунком 14.

КАСБН-02К	Наименование ККМ	
ККМ 00000005	Заводской номер ККМ	
ИНН 987654321000	ИНН	
ЗКЛЗ 0056503539	Регистрационный номер	
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА	ЭКЛЗ	
СМЕНА 0001	Наименование отчета	
ПРОДАЖА 20/06/08	Наименование отчета	
11:50 ОПЕРАТОР01	Номер смены, по которой	
ОТД001 1.000	выводится отчет	
ИТОГ *0.00		
00001835 #033243	Операция / Дата ее про-	
ПРОДАЖА 20/06/08	ведения	
11:53 ОПЕРАТОР01	Время / Номер оператора	
ОТД001 0.500	Номер отдела / Количество	
ИТОГ *25.00	Сумма	Описан
00001836 #035442	Номер отдела / Количество	
ПРОДАЖА 20/06/08	Сумма	ие чека
11:54 ОПЕРАТОР01	Номер отдела / Количество	№1
ОТД002 2.000	Сумма	
ИТОГ *150.00	Итоговая сумма	
00001837 #010933	Номер КПК / Код КПК	
ПРОДАЖА 20/06/08		
11:58 ОПЕРАТОР01		
ОТД005 1.000		
ИТОГ *100.00		
00001838 #062359		
ПРОДАЖА 20/06/08		
12:00 ОПЕРАТОР01		
ОТД004 1.000		
ИТОГ *103.00		
00001839 #039275		
ПРОДАЖА 20/06/08		
12:01 ОПЕРАТОР01		
ОТД001 4.500		
ИТОГ *247.50		
00001840 #052597		
ПРОДАЖА 20/06/08		
12:05 ОПЕРАТОР01		
ОТД003 1.000		
ИТОГ *300.00		
НАЦН *15.00		
ИТОГ *315.00		
00001841 #039744		
ВОЗВ.ПРО. 20/06/08		
12:06 ОПЕРАТОР01		
ОТД002 1.000		
ИТОГ *120.00		
00001842 #061836		
ЗАКР.СМЕНЫ 0001	Заккрытие смены	
20/06/08 12:13	Номер оператора	
ОПЕРАТОР00	Сумма продаж	Итого
ПРОДАЖА *1235.75	Сумма покупок	
ИТОГ *1235.75	Сумма возвратов продаж	по
ПОКУПКА *0.00	Сумма возвратов покупок	смене
ВОЗВР. ПРОДАЖИ *120.00	Код КПК / Значение КПК	
ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00		
ИТОГ *120.00		
00001843 #059492		

Рисунок 14

3.3.5 Отчет по номеру КПК

При помощи клавиш «← – », « + →» выбрать отчет «2.3.5 ПО НОМ. КПК» и нажать клавишу ВВ. На индикатор выдается запрос на ввод номера КПК, по которому требуется получить отчет. При помощи цифровых клавиш ввести номер КПК и нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет в соответствии с рисунком 15.

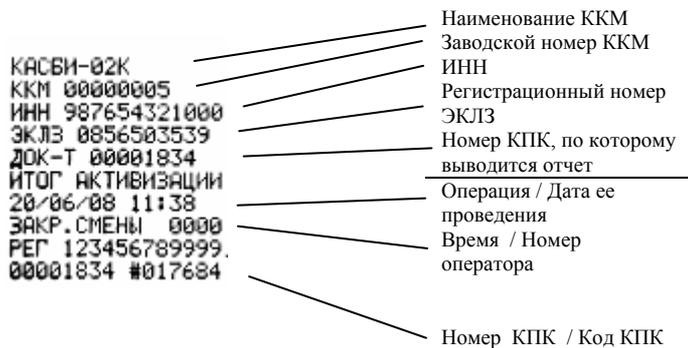


Рисунок 15

3.3.6 Отчет по номеру смены

При помощи клавиш «← – », « + →» выбрать отчет «2.3.6. ПО № СМЕНЫ» и нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

Н	О	М	.	С	М	Е	Н	Ы	:								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер смены с клавиатуры (не более четырёх цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Нажать клавишу ВВ, на печать выводится отчет в соответствии с рисунком 16. По окончании вывода отчета машина возвращается в исходное состояние.

КАСВИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000005	Заводской номер ККМ
ИНН 907654321000	ИНН
ЭКЛЗ 0856503539	Регистрационный номер ЭКЛЗ
ЗАКР. СМЕНИ 0001	Номер закрытия смены
20/06/08 12:13	Дата / Время закрытия смены
ОПЕРАТОР00	Номер оператора
ПРОДАЖА	Сумма продажи
*1235.75	Сумма покупки
ПОКУПКА	Сумма возврата продажи
*0.00	Сумма возврата покупки
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	Номер КПК / Значение КПК
*120.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
00001843 #059492	

Рисунок 16

4 Блокировка машины

Налоговый инспектор имеет возможность блокировки машины, после чего проведение на ней кассовых операций невозможно.

Заблокировать машину возможно следующим образом: войти в режим ввода пароля налогового инспектора и не вводить пароль. Машина блокируется до ввода пароля, записанного в память машины.

5 Замена ЭКЛЗ

Замена ЭКЛЗ производится в соответствии с инструкцией по установке, замене и активизации ЭКЛЗ для ККМ КАСБИ - 02К версия 02.

Замена ЭКЛЗ производится в случае:

- заполнения ЭКЛЗ;
- истечения установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;
- перерегистрации машины;
- неисправности ЭКЛЗ.

Завершается функционирование ЭКЛЗ в составе машины во всех режимах кроме чтения информации.

В процессе работы на машине при обнаружении неисправности ЭКЛЗ на индикатор выдается соответствующее сообщение.

В случае обнаружения, что ЭКЛЗ близка к заполнению, или близок лимит времени функционирования ЭКЛЗ в составе машины, то при каждом выводе итогового X-отчета и при печати Z-отчета, после распечатки заголовка документа печатается следующее предупреждение:

ЭКЛЗ БЛИЗКА К
ЗАПОЛНЕНИЮ

В этом случае необходимо закрыть смену, вывести Z-отчет в режиме «АДМИНИСТРАТОР» и произвести закрытие архива ЭКЛЗ в режиме «ТЕХНИК».

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ЗАКРЫТЫХ СМЕН В ФП И ЭКЛЗ РАЗНОЕ, НА ИНДИКАТОРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «РАЗНАЯ НУМЕРАЦИЯ». В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ СМЕНУ В ЭКЛЗ И ЗАКРЫТЬ АРХИВ. ПРИ ЭТОМ ПУНКТ «2.2 Z-ОТЧЁТ» ПРИНИМАЕТ ВИД «2.2 ЗАКРЫТЬ СМЕНУ».

Закрытие архива ЭКЛЗ производит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор.

В случае замены ЭКЛЗ установке в ККМ подлежит только неактивизированная ЭКЛЗ. Активизация ЭКЛЗ в фискализированной машине производится в режиме «ТЕХНИК».

Снятая ЭКЛЗ подлежит хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока, соблюдая установленные в паспорте ЭКЛЗ условия хранения.

ВНИМАНИЕ: РЕМОНТ ЭКЛЗ, НАРУШЕНИЕ ПЛОМБИРОВКИ ЭКЛЗ И ИНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКЛЗ КРОМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СОСТАВЕ МАШИНЫ И ВНЕ МАШИНЫ ЗАРЕЩЕНЫ!

6 Закрытие архива ЭКЛЗ

Закрытие архива ЭКЛЗ проводится при необходимости замены ЭКЛЗ. Закрытие архива ЭКЛЗ проводит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор.

Закрытие архива производится только при закрытой смене.

В меню режима «3. ТЕХНИК» при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт «3.7 ЗАКР. АРХИВА» и нажать клавишу ВВ, на индикатор кассира выдается запрос на подтверждение закрытия: «ЗАКРЫТЬ АРХИВ?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ». Для подтверждения закрытия архива ЭКЛЗ следует нажать клавишу ВВ, нажатие клавиши СБ приводит к отмене закрытия, машина возвращается в исходное состояние. В результате закрытия архива ЭКЛЗ происходит оформление отчета о закрытии ЭКЛЗ.

После закрытия архива ЭКЛЗ активными остаются пункты меню «3. ТЕХНИК» и «4. НАЛ. ИНСПЕКТОР!».

7 Активизация ЭКЛЗ

Пункт меню «3.7 АКТИВИЗАЦИЯ» появляется в меню режима «ТЕХНИК» после закрытия архива ЭКЛЗ.

Активизацию ЭКЛЗ проводит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор.

В меню режима «3. ТЕХНИК» при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт «3.7 АКТИВИЗАЦИЯ» и нажать клавишу ВВ, на индикатор кассира выдается запрос на ввод даты. Ввести текущую дату, нажать ВВ, на индикатор выдается запрос на подтверждение активизации: «АКТИВИЗИРОВАТЬ?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ». Для подтверждения активизации ЭКЛЗ следует нажать клавишу ВВ, нажатие клавиши СБ приводит к отмене активизации, машина возвращается в исходное состояние.

В результате активизации ЭКЛЗ происходит оформление отчета об активизации ЭКЛЗ (рисунок 3).

8 Замена ФП

ФП в составе машины подлежит замене, если:

- отсутствуют или близки к заполнению свободные поля для записей закрытия смены (максимальное количество сменных итогов, записываемых в ФП – 5000 записей);

- неисправность ФП не позволяет продолжить работу;

- нарушена целостность информации, зарегистрированной в ФП;

- отсутствуют свободные поля для записи активизации ЭКЛЗ.

При этом в процессе работы на машине на индикатор выдается соответствующее сообщение об ошибке в ФП.

В случае обнаружения, что объем свободного места в ФП для записи информации менее тридцати итоговых сменных отчетов, то при каждом выводе итогового X-отчета и при печати Z-отчета, после распечатки заголовка документа печатается следующее предупреждение:

ФП БЛИЗКА К
ЗАПОЛНЕНИЮ
ОСТАЛОСЬ ХХ ЗАП.

При всех неисправностях РПЗУ возможен доступ к главному меню «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР». Замена ФП производится в соответствии с УЯИД.695234.004-04 РЭ1.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
ввод					30				18.09.08