

ЗАО «УЭБ Текнолоджи»

**Машина контрольно-кассовая
«АГАТ 1К»**

**ИНСТРУКЦИЯ НАЛОГОВОГО
ИНСПЕКТОРА**

РЦДА.012.01.РН

**МОСКВА
2012**

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....	2
2. ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ.	2
2.1. Устройство.	2
2.2. Система паролей.	3
3. РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА.	3
3.1. Структура режима налогового инспектора.....	3
3.2. Фискализация / перерегистрация.....	4
3.3 и 3.4. Фискальные отчеты по диапазону дат	6
3.5 и 3.6. Фискальные отчеты по диапазону смен.....	7
4. ВНЕШНИЙ ВИД ФИСКАЛЬНЫХ ОТЧЁТОВ.....	8
5. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ ЭКЛЗ.....	9
8.1. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен.	10
8.2. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.	11
8.3. Итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены.	11
8.4. Документ ЭКЛЗ по номеру КПК.	11
8.5. Контрольная лента ЭКЛЗ по номеру смены.	11
6. НЕИСПРАВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ.....	12
7. ПЛОМБИРОВАНИЕ	13

1. ВВЕДЕНИЕ

Инструкция налогового инспектора предназначена для ознакомления налогового инспектора с методами работы с фискальной памятью (далее ФП) контрольно-кассовых машин «АГАТ 1К» (далее ККМ) и электронной контрольной лентой защищенной (далее ЭКЛЗ). ККМ отвечает техническим требованиям к пассивным системным ККМ и предназначена для осуществления наличных денежных расчетов в сфере торговли и услуг.

В разделе «Фискальная память» настоящей инструкции описаны организация фискальной памяти и система паролей. В разделе «Режим налогового инспектора» описаны конкретные действия по фискализации и перерегистрации ККМ, снятию отчетов фискальной памяти. В разделе «Режим отчетов ЭКЛЗ» описаны процедуры снятия отчетных документов ЭКЛЗ. В разделе «Неисправности фискальной памяти» описаны сообщения, связанные с нарушением записей в фискальной памяти.

2. ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ.

2.1. Устройство.

В состав ККМ входит фискальная память (далее ФП), представляющая собой комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающий некорректируемую, ежесуточную (ежесменную) регистрацию и долговременное энергонезависимое хранение итоговой информации о денежных расчетах, проведенных на ККМ. Комплекс включает в себя блок фискальной памяти и электронную контрольную ленту защищенную (ЭКЛЗ **еФ3.058.007**). Ежесуточная (ежесменная) регистрация означает безусловную запись итоговой информации о денежных расчетах в ФП при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часов. Каждый раз при снятии отчета с гашением (закрытии смены) в ФП делается очередная запись, содержащая дату записи, порядковый номер закрытия смены, итог суточных (сменных) продаж. Емкости ФП хватает на 6 лет **ежедневных** записей. Количество свободных полей в фискальной памяти печатается в суточном (сменном) отчете с гашением.

СВОБОДНЫХ ПОЛЕЙ ФП
1378

Доступ к информации в ФП имеет только налоговый инспектор. Работа с ФП защищена паролем доступа к ФП. Налоговый инспектор имеет право менять пароль, вводить в ФП реквизиты фискализации и перерегистрации, снимать отчеты с ФП.

ККМ обеспечивает работу в не фискальном и фискальном режимах. В **не фискальном режиме** (до проведения фискализации) поддерживаются все функции за исключением функций регистрации суточных отчетов в ФП, получения фискальных отчетов и отчетов ЭКЛЗ. В не фискальном режиме ККМ может работать без ЭКЛЗ или с не активизированной ЭКЛЗ. При попытке войти в режим ЭКЛЗ ККМ выдает сообщение на дисплее:

ККМ НЕ ФИСКАЛИЗ.
С

Фискальный режим обеспечивает регистрацию фискальных данных в ФП. Включение фискального режима и активизация ЭКЛЗ происходит по завершению процесса фискализации. После проведения фискализации фискальный режим отключен быть не может. На документах, оформленных на ККМ в фискальном режиме, печатается сообщение

nnnnnnnn #kkkkkk

Где nnnnnnnn – номер контрольного проверочного кода (далее КПК), а kkkkkk – значение КПК. Это сообщение информирует о том, что машина работает с фискальной памятью и активизированной ЭКЛЗ.

2.2. Система паролей.

Доступ к работе с ККМ защищен паролями. Всего имеется 5 паролей: 3 пароля кассиров, пароль администратора, пароль налогового инспектора.


Максимальная разрядность паролей – 5 десятичных разрядов (диапазон допустимых значений: 0 .. 99999) Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо ввести один из паролей кассиров.

Чтобы работать в режиме снятия отчетов и закрытия смены нужно ввести пароль администратора. Последовательность задания паролей описана в «Инструкции по эксплуатации». Для входа в режим программирования параметров ККМ необходимо ввести пароль администратора.

Работа в режиме налогового инспектора возможна только после ввода пароля налогового инспектора. Если пароль был введен неправильно, ККМ блокируется до тех пор, пока не будет введен правильный пароль. В не фискализированной ККМ пароль налогового инспектора **по умолчанию «0»**.

3. РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА.

3.1. Структура режима налогового инспектора

Для работы с фискальной памятью нужно войти в режим налогового инспектора и ввести пароль налогового инспектора. Методика работы с ФП, принципы ввода и изменения пароля налогового инспектора описаны ниже. Чтобы начать работу в этом режиме необходимо одновременно нажать клавиши [ИТОГ] и , затем их отпустить в той же последовательности. В ответ на запрос ККМ:

РЕЖИМ НАЛ. ИНСП.

необходимо ввести пароль и нажать клавишу [ИТОГ].

ВНИМАНИЕ!!! Режим налогового инспектора защищен паролем от несанкционированного доступа. В случае ввода неверного пароля ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет возможна **только** при вводе правильного пароля. Выключение и последующее включение ККМ **не снимет** блокировку.

Ввод пароля налогового инспектора осуществляется с помощью цифровой клавиатуры. В случае если ККМ не фискализирована, **пароль по умолчанию «0»**. При вводе пароль отображается на дисплее в виде перехода знаков «_» в верхний регистр. При вводе пароля можно перейти в другие режимы ККМ, нажав соответствующую клавишу. Однако это можно сделать **только** до нажатия клавиши [ИТОГ], завершающей ввод пароля. Начать ввод пароля заново можно, нажав клавишу [СБРОС].

Ввод пароля завершается нажатием клавиши [ИТОГ]. Если пароль введен верно, то на дисплее (**в случае фискализированной ККМ**) появится первый раздел меню режима налогового инспектора:

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Машина контрольно-кассовая «АГАТ 1К». Инструкция налогового инспектора в противном случае ККМ будет заблокирована до ввода правильного пароля.

Если ККМ не фискализирована, то при вводе пароля (по умолчанию «0») на дисплее высветится сообщение

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

ККМ допускает **1 фискализацию и 5 перерегистраций**. Меню режима налогового инспектора (для фискализированной ККМ) содержит 3 раздела. С их помощью можно произвести следующие операции:

1. Перерегистрация ККМ. При этом осуществляется ввод РНМ (номера карточки регистрации ККТ), ИНН (идентификационного номера налогоплательщика), и нового пароля налогового инспектора. Введенные данные вступают в силу после успешного завершения операции. **Эти же данные вводятся и при фискализации ККМ.**
2. **Сокращенный** фискальный отчет по диапазону дат. Выводит фискальный отчет, включающий суммарный итог продаж за указанный период времени. **Полный** фискальный отчет по диапазону дат. Выводит фискальный отчет, включающий сумму продаж по каждой дате диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный период времени.
3. **Сокращенный** фискальный отчет по диапазону смен. Выводит фискальный отчет, включающий суммарный итог продаж за указанный период смен. **Полный** фискальный отчет по диапазону смен. Выводит фискальный отчет, включающий сумму продаж по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный период смен.

Если ККМ не фискализирована в режиме налогового инспектора доступен только один раздел (пункт меню): «**ФИСКАЗАЦИЯ**», снятие фискальных отчетов невозможно. Если в фискальной памяти фискализированной ККМ не содержится ни одной записи, т.е. на ККМ не было снято ни одного отчета с гашением, то получение фискального отчета невозможно, и при входе в раздел на дисплее появится сообщение:

ДАННЫХ НЕТ
С

Если в фискальной памяти содержится хотя бы одна запись, то происходит вход в режим снятия отчета.

Ниже приведена структурная схема работы в режиме налогового инспектора на фискализированной ККМ.

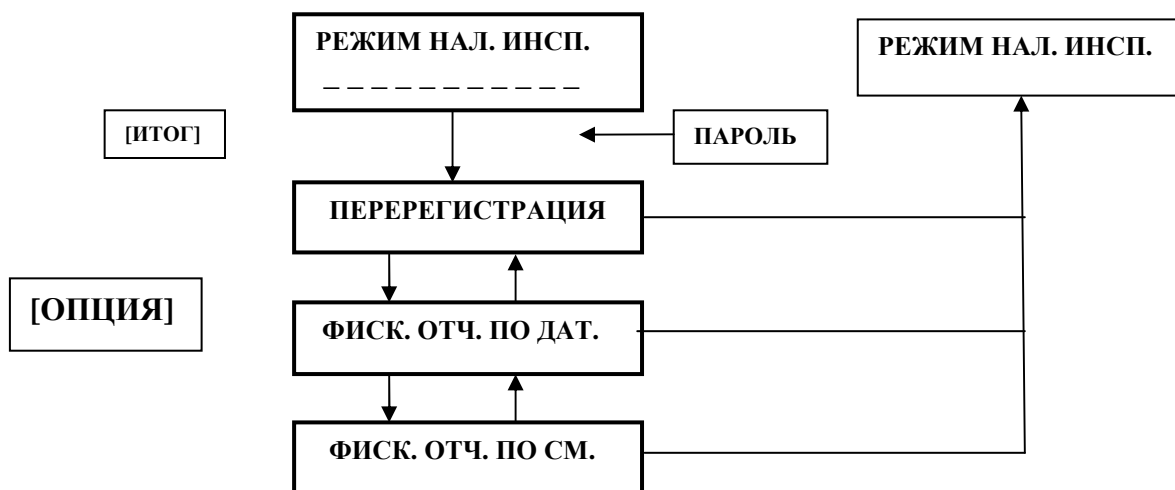


Рис.1. Структурная схема режима налогового инспектора на фискализированной ККМ.

3.2. Фискализация / перерегистрация

Фискализация/перерегистрация подразумевает ввод следующих параметров:

- * ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
- * РНМ (номер карточки регистрации ККТ);
- * пароль налогового инспектора.

Вход в эти разделы (пункты меню) осуществляется из меню режима налогового инспектора.

ВНИМАНИЕ! Вход в разделы фискализации/перерегистрации возможен только при условии, что у ККМ задан заводской номер и не активизирована ЭКЛЗ.

Машина контрольно-кассовая «АГАТ 1К». Инструкция налогового инспектора
 Если в ККМ поставили уже активизированную ЭКЛЗ, то на дисплее высветится сообщение:

ЭКЛЗ УЖЕ АКТИВ.
С

и произойдет выход в «РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА». *На не фискализованной ККМ доступен только один пункт режима налогового инспектора: «ФИСКАЛИЗАЦИЯ».*

На рис.2 приведена структурная схема действий при проведении фискализации. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, максимум 12 разрядов), номер карточки регистрации ККТ (РНМ, максимум 10 разрядов), пароль налогового инспектора (максимум 5 разрядов) вводятся цифровыми клавишами. Неверно введенные цифры можно сбросить, нажав клавишу [СБРОС]. Нажатие клавиши [выход] на любой из промежуточных стадий приводит к возврату в «РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА». После ввода пароля распечатывается чек с введенными реквизитами (ИНН, РНМ, КПП, НАИМЕНОВАНИЕ, пароль не распечатывается). Нажатие клавиши [X] завершает процесс фискализации – на чеке печатается КПК и ККМ возвращается в «РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА».

ВНИМАНИЕ! Перед нажатием клавиши [X] предельно внимательно проверьте введенные реквизиты. Ошибка при вводе реквизитов приведет к необходимости замены блока ФП и блока ЭКЛЗ.

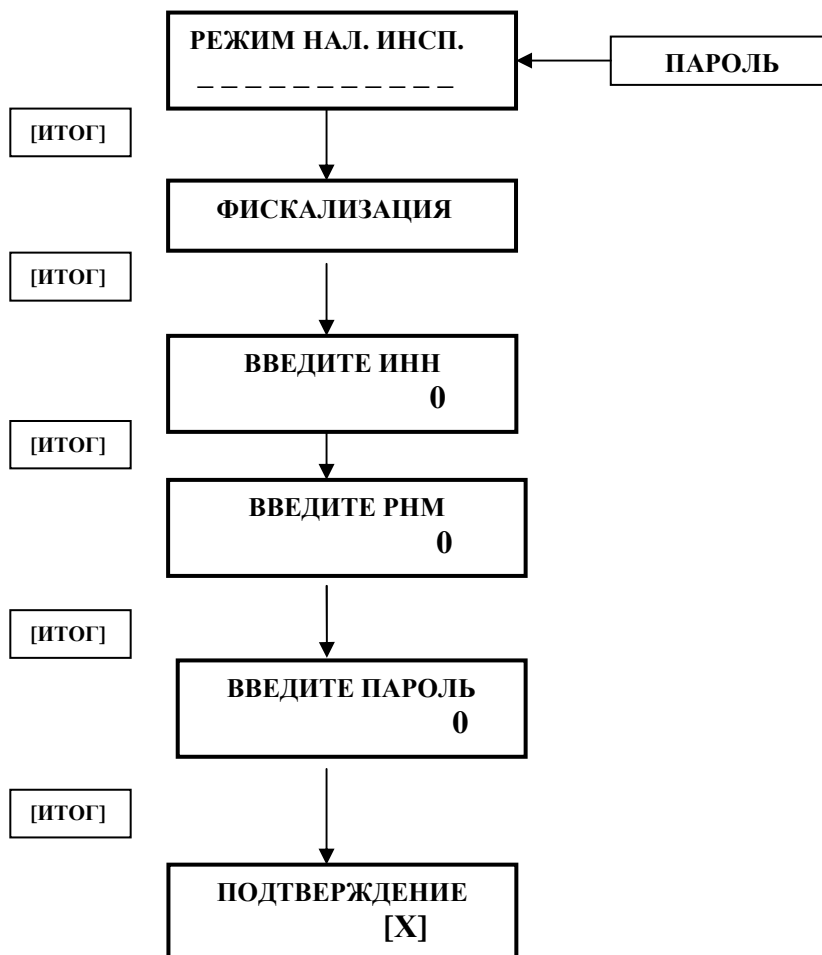


Рис.2. Структурная схема фискализации ККМ.

Ниже приведены примеры чеков фискализации и итогов активизации ЭКЛЗ.

***** ФИСКАЛИЗАЦИЯ ***** НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СЛИВА» *****	АГАТ 1К ККМ 00000080001 ИНН 007731578784 ЭКЛЗ 2689339467 ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ 02/09/08 14:55
---	---

ИНН 007731578784 РНМ 00000054321 ЭКЛЗ 2689339467 ЗАКР. СМ. 0000 02/09/08 *****	ЗАКР.СМЕНЫ 0000 РЕГ 00000054321 00000001 #017040
АГАТ 1К ККМ 00000080001 ИНН 007731578784 ЭКЛЗ 2689339467 ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ 02/09/08 14:55 ЗАКР.СМЕНЫ 0000 РЕГ 00000054321 00000001 #017040	

ВНИМАНИЕ! ККМ предусматривает одну фискализацию и 5 последующих перерегистраций, а также 20 активизаций ЭКЛЗ (помимо 6 активизаций при фискализации и перерегистрации). Если лимит перерегистраций исчерпан, то при входе в режим ККМ подаст звуковой сигнал и на дисплее высветится сообщение:

ЛИМИТ ИСЧЕРПАН С

В этой ситуации следует установить новый блок фискальной памяти, заново ввести заводской номер ККМ, установить новый блок ЭКЛЗ и заново провести фискализацию.

Перерегистрация ККМ возможна только после закрытия смены и закрытия архива ЭКЛЗ.

ВНИМАНИЕ! При перерегистрации ККМ (смене владельца машины) необходимо закрыть архив использовавшейся ЭКЛЗ и подсоединить не активизированную ЭКЛЗ.

Если архив ЭКЛЗ не закрыт, то при попытке начать процедуру перерегистрации на дисплее появится сообщение:

АРХИВ НЕ ЗАКРЫТ С

Если лимит перерегистраций не исчерпан и ЭКЛЗ не активизирована, можно приступить к перерегистрации, которая практически совпадает с приведенной на рис.2 процедурой фискализации с тем лишь отличием, что перерегистрация стартует из раздела **«ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ»**. По завершении перерегистрации распечатывается документ, содержащий данные о предыдущих операциях (фискализация, активизации ЭКЛЗ), вновь вводимые реквизиты и итог очередной активизации ЭКЛЗ.

3.3 и 3.4. Фискальные отчеты по диапазону дат

Фискальные отчеты по диапазону дат включают сокращенный и полный отчеты. Для получения отчета необходимо ввести начальную и конечную даты и тем самым задать диапазон. Вход в главу снятия фискального отчета по диапазону дат осуществляется из раздела **«ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДАТАМ»** режима налогового инспектора. Порядок действий для получения отчета приведен на Рис. 3.

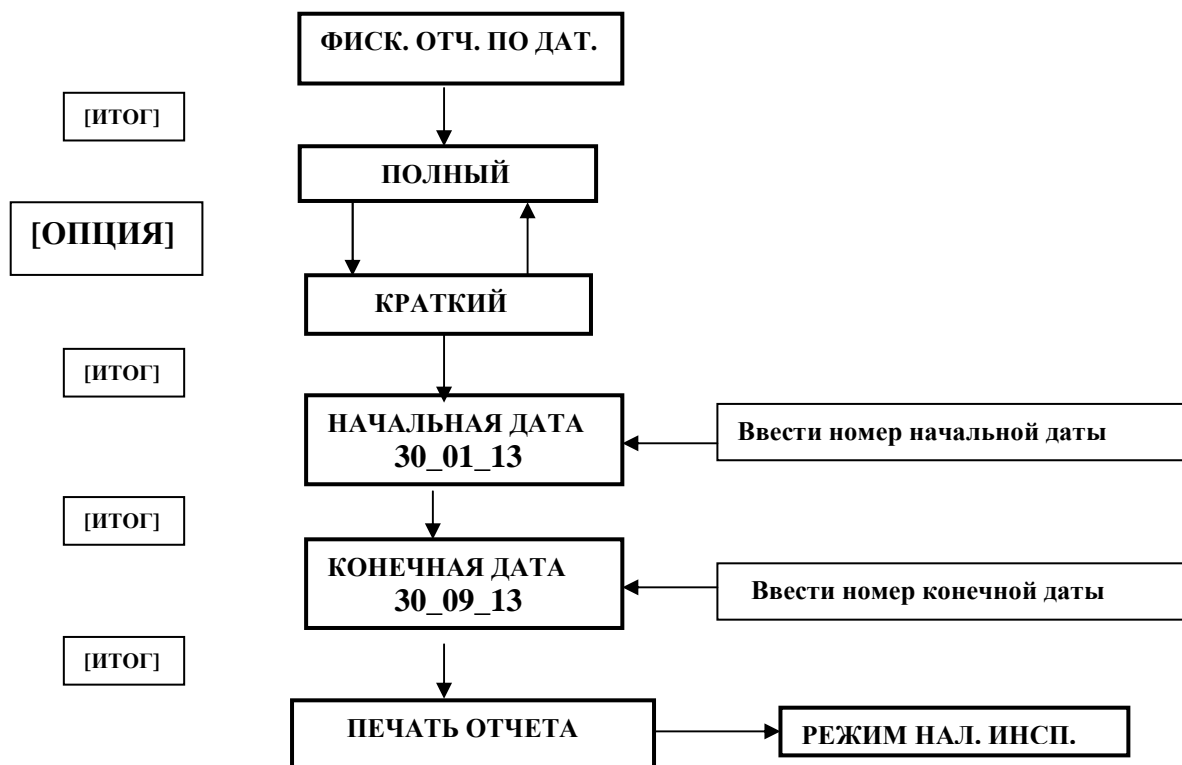


Рис.3. Структурная схема получения фискального отчета по датам.

Начальная и конечная даты вводятся в формате ДД-ММ-ГГ, где ДД-число, ММ-месяц, ГГ-год (2008 – 08). Если при вводе даты нажать клавишу [СБРОС], то произойдет сброс введенных данных и выход в начало режима ввода начальной даты (на дисплее 00_00_00). Если даты введены корректно, то на принтере будет распечатан выбранный фискальный отчет, после чего ККМ вернется в раздел **ПЕРЕГИСТРАЦИЯ**.

3.5 и 3.6. Фискальные отчеты по диапазону смен

Фискальные отчеты по диапазону смен включают сокращенный и полный отчеты. Для получения отчета необходимо ввести номера начальной и конечной смен, тем самым задав интервал отчетных смен. Методика получения отчетов по диапазону смен аналогична методике отчетов по диапазону дат за тем исключением, что вместо дат необходимо вводить номера смен.

Вход в главу снятия фискального отчета по диапазону смен осуществляется из раздела **«ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СМЕНАМ»** режима налогового инспектора. Порядок действий для получения отчета приведен на Рис. 4.

Примечание. Диапазон смен может быть задан произвольно и заведомо превосходить диапазон фактически закрытых смен.

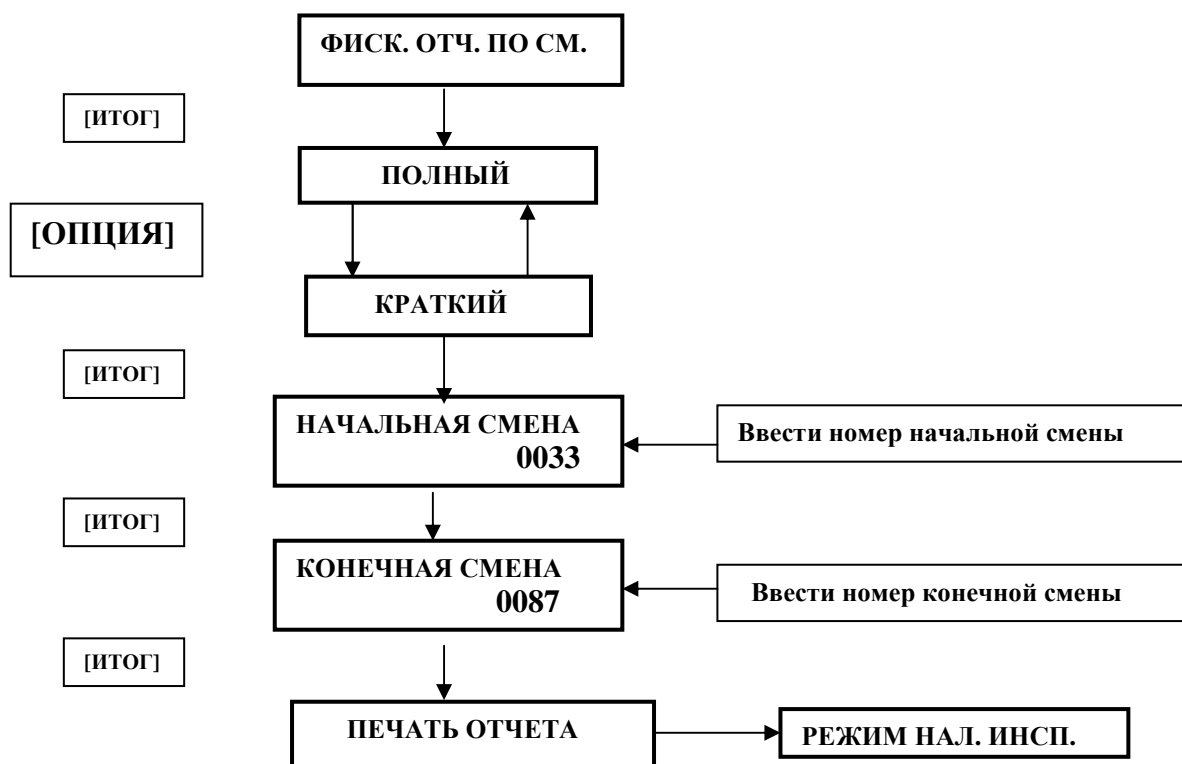


Рис.4. Структурная схема получения фискального отчета по сменам.

4. ВНЕШНИЙ ВИД ФИСКАЛЬНЫХ ОТЧЁТОВ.

В начале каждого отчета производится печать реквизитов регистраций ККМ, включающих значения РНМ, ИНН, КПП дату фискализации (перерегистраций, активизаций ЭКЛЗ) и номера последних закрытых перед фискализацией (перерегистрациями, активизациями ЭКЛЗ) смен, а также величину необнуляемой суммы (общий итог сменных продаж). Отличие между отчетами по диапазонам смен и дат состоит в содержании заголовка (шапки) отчета. Методики их получения описаны выше. Сокращенный фискальный отчет содержит суммарный итог продаж за указанный диапазон смен (период времени) времени и имеет вид:

```

ККМ АГАТ 1К      №12003456
20/09/13 17:36  ДОК#0033
*****
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0002
СМЕНЫ: 0003-0028
*****
ФИСКАЛИЗАЦИЯ
      23.03.13      12:38
      ИНН 123456789123
      РНМ 001234567891
      ЗАКР. СМЕНЫ 0000
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ №01
      23.03.13      12:38
      ИНН 123456789123
      РНМ 001234567891
      ЭКЛЗ 0237246509
      ЗАКР. СМЕНЫ 0000
*****
СМЕНЫ 0001-0008
ОБЩИЙ ИТОГ      *32000.00
    
```


Примечание. Диапазон смен может быть задан произвольно и заведомо превосходить диапазон фактически закрытых смен. После заголовка отчета печатается заданный диапазон смен. Перед строкой с общим итогом печатается диапазон фактически закрытых смен.

Полный фискальный отчет содержит сумму продаж за указанный диапазон смен (период времени) по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный диапазон и имеет вид:

```

ККМ АГАТ 1К      №12003456
20/09/13 17:36  ДОК#0033
*****
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ № 0002
СМЕНЫ 0003-0008
*****
ФИСКАЛИЗАЦИЯ
      23.03.13      12:38
ИНН 123456789123
РНМ 001234567891
ЗАКР. СМЕНЫ 0000
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ №01
      23.03.13      12:38
ИНН 123456789123
РНМ 001234567891
ЭКЛЗ 0237246509
ЗАКР. СМЕНЫ 0000
*****
ДАТА 12/09/08
СМЕНА 0003      *2300.00
ДАТА 13/09/08
СМЕНА 0004      *4500.00
ДАТА 14/09/08
СМЕНА 0005      *2700.00
ДАТА 15/09/08
СМЕНА 0006      *4300.00
ДАТА 16/09/08
СМЕНА 0007      *9200.00
ДАТА 17/09/08
СМЕНА 0008      *9000.00
*****
СМЕНЫ 0003-0008
ОБЩИЙ ИТОГ      *32000.00
    
```

5. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ ЭКЛЗ

Этот режим позволяет:

- Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (краткий и полный).
- Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен (краткий и полный).
- Получать итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены.
- Получать документ ЭКЛЗ по номеру КПК.
- Распечатывать контрольную ленту за смену.

Чтобы попасть в этот режим, нужно нажать клавишу [ОТЧЕТЫ], ввести пароль администратора, нажать клавишу [ИТОГ], клавишей [ОПЦИЯ] выбрать «ОТЧЕТЫ ЭКЛЗ» и нажать [ИТОГ]. Далее клавишей [ОПЦИЯ] выбрать нужный раздел. Операции «Активизации ЭКЛЗ», «Закрытие архива ЭКЛЗ» описаны в «Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту». При печати отчетов ЭКЛЗ установлено следующее взаимно однозначное соответствие: Кассиры 1-3 – Операторы 01-03, Администратор – Оператор 04. Печать отчета можно прервать, нажав клавишу [СБРОС].

8.1. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен.

Ниже приведен алгоритм вывода отчета, который является общим для всех документов, формируемых в режиме ЭКЛЗ.

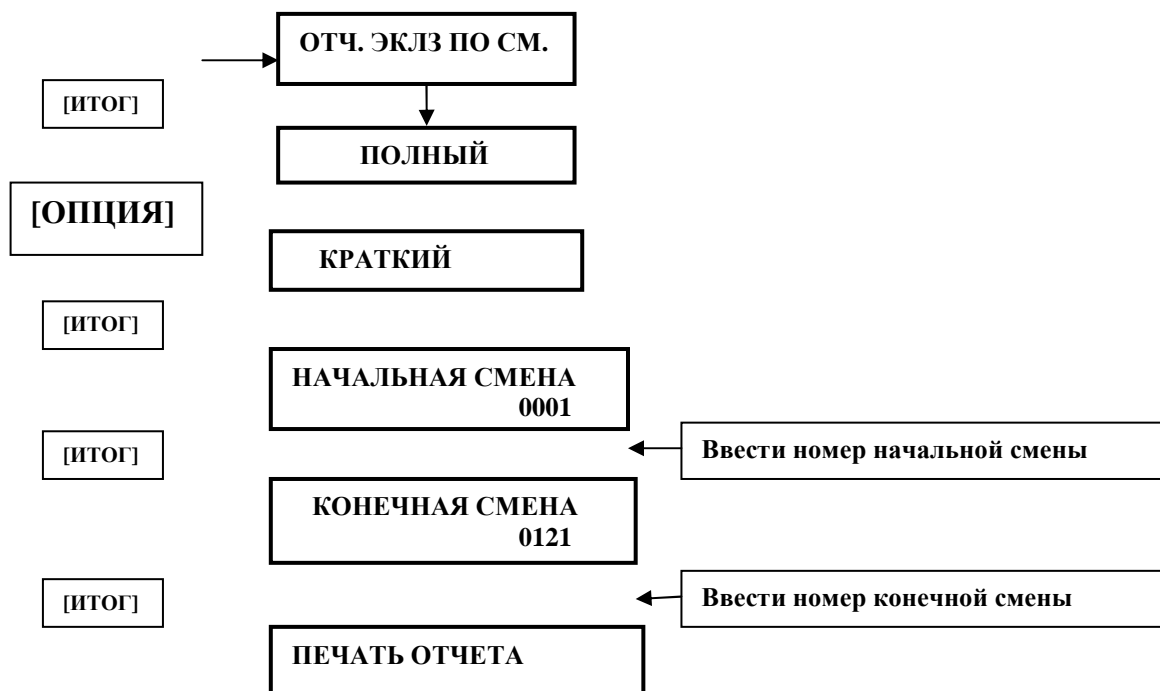


Рис.5. Структурная схема вывода отчета ЭКЛЗ по сменам.

Пример полного отчета:

```

АГАТ 1К
ККМ 000000123456
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250571
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
СМЕНИ: 0121-0122
ЗАКР. СМЕНИ 0121
30/07/08 19 : 09
АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАЖА
*11153.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ЗАКР. СМЕНИ 0122
31/07/08 18 : 11
АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАЖА
*15570.32
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*120.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*26723.32
ПОКУПКА
    
```

	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*120.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00

8.2. Отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат.

Алгоритм ничем не отличается от приведенного выше, только вместо номеров смен вводятся начальная и конечная даты в формате ДД-ММ-ГГ, где ДД-число, ММ-месяц, ГГ-год (2008 – 08).

8.3. Итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены.

Для вывода итога смены перейти в раздел «ИТОГИ СМЕНЫ», нажать клавишу [ИТОГ] и после появления на дисплее сообщения «ВВЕД. НОМЕР СМЕНЫ» ввести требуемый номер смены и нажать клавишу [ИТОГ]. На чеке будет напечатано:

АГАТ 1К	
ККМ 000000123456	
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237250571	
ЗАКР. СМЕНЫ 0121	
30/07/08 19 : 09	
АДМИНИСТРАТОР	
ПРОДАЖА	
	*11153.00
ПОКУПКА	
	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00
00000605	#058083

8.4. Документ ЭКЛЗ по номеру КПК.

На каждом фискальном документе ККМ печатает номер КПК и сам КПК. Для получения этого документа следует перейти в раздел «ДОКУМЕНТ ЭКЛЗ», нажать клавишу [ИТОГ] , и после появления сообщения «ВВЕД. НОМЕР ДОК.», набрать номер КПК и нажать [ИТОГ].

8.5. Контрольная лента ЭКЛЗ по номеру смены.

Контрольную ленту, хранящуюся в ЭКЛЗ, за смену можно распечатать перейдя в раздел «КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА», нажав клавишу [ИТОГ] , введя номер смены (после сообщения «ВВЕД. НОМЕР СМЕНЫ») и нажав [ИТОГ].

АГАТ 1К	
ККМ 000000123456	
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237250571	
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА	
СМЕНА 0121	
ПРОДАЖА 30/07/08	
15:20 КАССИР1	
ОТД001	1.000
	*1670.00
ОТД002	1.000
	*5590
ИТОГ	*7260.00
ПРОДАЖА 30/07/08	

16:25 КАСИР1	
ОТД005	1.000
	*3000.00
ОТД004	1.000
	*890
ИТОГ	*3890.00
00004538	#019557

6. НЕИСПРАВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ.

При снятии фискальных отчетов проверяется целостность записей ФП, входящих в отчет. При обнаружении ошибки в записи ФП полный фискальный отчет отмечает поврежденную запись строкой

ЗАПИСЬ №0007 ПОВРЕЖДЕНА

и не учитывает эту запись при подсчете суммарного итога. Примеры фискального отчета с поврежденной записью приведен ниже.

ККМ АГАТ 1К	№12003456
20/09/13 17:36	ДОК#0033

ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ	№ 0002
СМЕНИ 0003-0008	

ФИСКАЛИЗАЦИЯ	
ИНН 123456789123	
РНМ 001234567891	
ЭКЛЗ 0237246509	
СМ. 0000 21/08/08	
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ №01	
ИНН 123456789123	
РНМ 001234567891	
ЭКЛЗ 0237246509	

ДАТА 12/09/08	
СМЕНА 0003	*2300.00
ДАТА 13/09/08	
СМЕНА 0004	*4500.00
ДАТА 14/09/08	
СМЕНА 0005	*2700.00
ДАТА 15/09/08	
СМЕНА 0006	*4300.00
ЗАПИСЬ № 0007 ПОВРЕЖДЕНА	
ДАТА 17/09/08	
СМЕНА 0008	*9000.00

СМЕНИ 0003-0008	
ОБЩИЙ ИТОГ	*28000.00

Целостность записей в фискальной памяти детектируются также при снятии сменного отчета с гашением. При количестве поврежденных записей три и более ККМ блокирует вход в режим регистрации. При этом на дисплее появляется сообщение:

«ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗАПИСИ»

Вход в остальные режимы доступен, т.е. можно снять фискальные отчеты и отчеты ЭКЛЗ. Фискальная память подлежит замене.


7. ПЛОМБИРОВАНИЕ

Корпус ККМ обеспечивает возможность опломбирования ККМ как в условиях предприятия-изготовителя, так и в процессе эксплуатации в условиях ЦТО. На предприятии-изготовителе пломбируются корпус ККМ, место пломбировки – чашка винта на лицевой стороне корпуса и блок фискальной памяти, опломбируется винт корпуса блока ФП. Образцы **заводских пломб** приведены ниже.

ПЛОМБИР КОРПУСА ККМ



ПЛОМБИР БЛОКА ФП

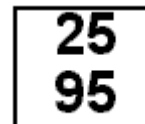

Марки-пломбы (наклеивает ЦТО в условиях эксплуатации) крепятся по линии стыковки верхней и нижней частей корпуса ККМ. Идентификационный знак крепится справа на днище пластмассового корпуса.