

Утверждаю

ЗАО «Инкотекс»
Генеральный директор

Соколов Д.Ю.

" ___ " _____ 20__ г.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА
«Меркурий - 119К»

Инструкция по установке
электронной контрольной ленты защищенной
в контрольно-кассовую машину

АВЛГ 819.00.00 ИУ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок установки электронной контрольной ленты защищенной еФЗ.058.007-01 ТУ (в дальнейшем – ЭКЛЗ) в контрольно-кассовые машины «Меркурий - 119К» (в дальнейшем – ККМ, или «Меркурий - 119К») в случае отсутствия в ней ЭКЛЗ либо окончания функционирования ранее установленной в нее ЭКЛЗ в связи с:

- аварией ЭКЛЗ;
- полным заполнением ЭКЛЗ, или состоянием, близким к ее полному заполнению, или истечением установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;
- необходимостью перерегистрации ККМ или замене фискальной памяти;
- после закрытия архива ЭКЛЗ.

ККМ могут продаваться и перепродаваться либо без ЭКЛЗ, либо с не активизированной ЭКЛЗ. Продажа ККМ с активизированной ЭКЛЗ не допускается.

1.2. Установку ЭКЛЗ имеют право проводить специалисты центров технического обслуживания, имеющих договор с поставщиком ККМ «Меркурий - 119К» и договор с пользователем ККМ на техническое обслуживание и ремонт ККМ «Меркурий - 119К». В случае каких-либо технических затруднений, возникших в процессе установки ЭКЛЗ, ЦТО обращается к поставщику, который решает данный вопрос в индивидуальном порядке.

За ошибки, допущенные ЦТО во время выполнения работ по установке ЭКЛЗ в ККМ, поставщик ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ! НЕИСПРАВНАЯ ЭКЛЗ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕМОНТУ ЭКЛЗ, КАК В СОСТАВЕ ККМ, ТАК И ВНЕ ЕЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

2. Порядок установки ЭКЛЗ в ККМ

Процедура установки ЭКЛЗ включает в себя:

- 2.1. Подготовительные работы.
- 2.2. Установку ЭКЛЗ в ККМ.
- 2.3. Активизацию ЭКЛЗ в составе ККМ.

3. Оборудование и документы, необходимые для установки ЭКЛЗ в ККМ

3.1. Комплект документации по «Меркурий - 119К», входящий в комплектацию ККМ «Меркурий - 119К»:

- 3.1.1. Паспорт 819.00.00 ПС
 - 3.1.2. Руководство по эксплуатации АВЛГ 819.00.00РЭ
 - 3.1.3. Руководство налогового инспектора АВЛГ 819.00.00РН
- 3.2. Программа «Панель управления ККМ».

3.3. Пароль на связь компьютера с ККМ.

3.4. Компьютер с ОС Windows XP/7.

3.5. Блок не активизированной ЭКЛЗ с паспортом ЭКЛЗ.

Далее по тексту приводятся ссылки на документы, перечисленные в п.3.1, без ссылок на десятичные номера документов.

4. Общие указания по организации процесса установки ЭКЛЗ в ККМ

Перед проведением установки следует выполнить все процедуры, регламентированные для отправки ККМ в ремонт и составить Акт по Унифицированной форме № КМ-2.

Показания счетчиков до доработки указываются в столбце Акта «Перед отправкой машины в ремонт».

5. Подготовительные работы перед установкой ЭКЛЗ в ККМ.

- 5.1. Подготовительные работы заключаются в подготовке ККМ к установке в нее ЭКЛЗ.
- 5.2. Перед установкой ЭКЛЗ в ККМ, необходимо демонтировать из нее ЭКЛЗ, входящую в состав ККМ в данный момент, но закончившую свое функционирование.
- 5.3. Перед демонтажем ЭКЛЗ из ККМ, следует предварительно закрыть ее архив. Закрытие архива сопровождается автоматическим закрытием смены, если она не была закрыта ранее. Если закрытие смены невозможно в связи с аварией ФП, закрытие архива происходит без закрытия смены. Процедура закрытия архива описана в руководстве по эксплуатации Меркурий - 119К».
- 5.4. Если закрытие архива невозможно в связи с аварией ЭКЛЗ, ее демонтируют из ККМ без закрытия архива.

6. Установка ЭКЛЗ в ККМ

Для установки ЭКЛЗ переверните ККМ нижней частью корпуса вверх открутите 3 винта крепления металлической крышки ККМ. Снимите крышку. Отверните 3 самореза крепления платы устройства управления ККМ. В этом положении ККМ ЭКЛЗ устанавливается на внутренней поверхности корпуса ККМ непосредственно напротив платы устройства управления с помощью двустороннего скотча. При замене отсоедините шлейф ЭКЛЗ от разъема ЭКЛЗ и отклейте ЭКЛЗ от поверхности корпуса. Приклейте новую ЭКЛЗ на место старой. По завершении установки ЭКЛЗ ККМ должна быть опломбирована.


7. Активизация ЭКЛЗ в ККМ

- 7.1. Перед проведением активизации следует включить ККМ и проверить тест ЭКЛЗ по чеку «Тестирование».
- В случае успешного тестирования, можно переходить к п.7.2. В противном случае следует проверить качество произведенного подключения ЭКЛЗ.
- 7.2. Активизация ЭКЛЗ производится с помощью программы «Панель управления ККМ», руководствуясь руководством по эксплуатации «Меркурий - 119К».
- 7.3. В случае необходимости проведения перерегистрации ККМ, активизация производится автоматически при проведении операции перерегистрации (см. Руководство налогового инспектора «Меркурий - 119К»).

8. Завершение установки ЭКЛЗ в ККМ

- 8.1. После проведения установки ЭКЛЗ следует выполнить все процедуры, регламентированные для возврата ККМ из ремонта и заполнить Акт по Унифицированной форме № КМ-2. Показания счетчиков доработанной ККМ указываются в столбце Акта «При возврате машины из ремонта в организацию».
- 8.2. Произвести необходимые записи в паспорте ККМ «Меркурий - 119К», паспорте ЭКЛЗ, заверить их подписью механика и печатью ЦТО, производившего встраивание, а именно:
 - в паспорте ККМ сделать записи в разделе «Сведения о ремонтах» о дате установки ЭКЛЗ и регистрационном номере ЭКЛЗ.

Рис. 1. Схема установки ЭКЛЗ

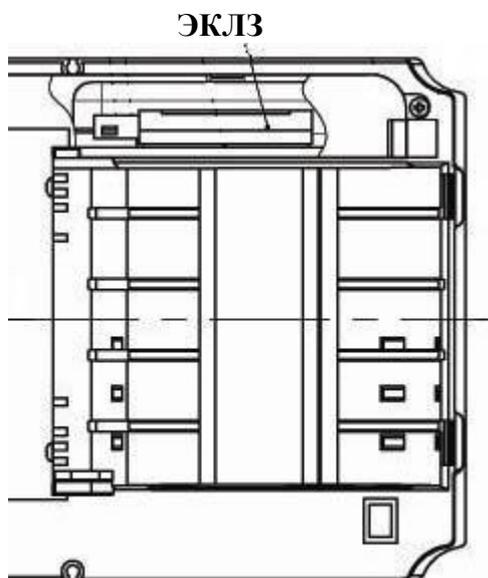

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Вход. № сопр. докум. и дата	Подп.	Дата
	Измен.	Замен.	Новых	Аннулир.					
Инструкция по установке ЭКЛЗ						Лист			
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата	АВЛГ 819.00.00 ИУ			6	
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	

Редакция от 19.09.2013